

# NORLYS ASKER 5124


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 5124XX0011
14.10.2026 v.11.14
www.norlys.it

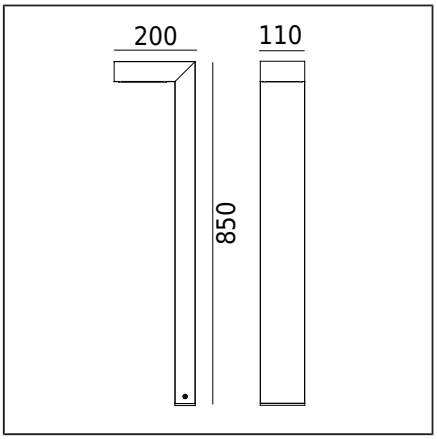

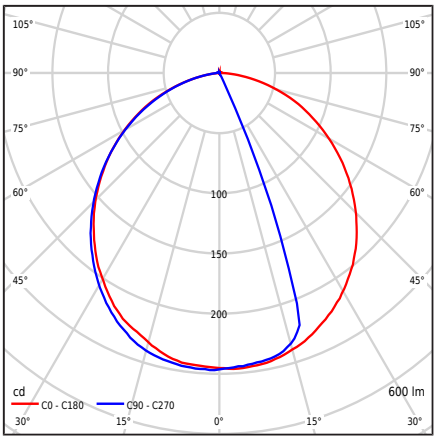


## Tipo di apparecchio di illuminazione
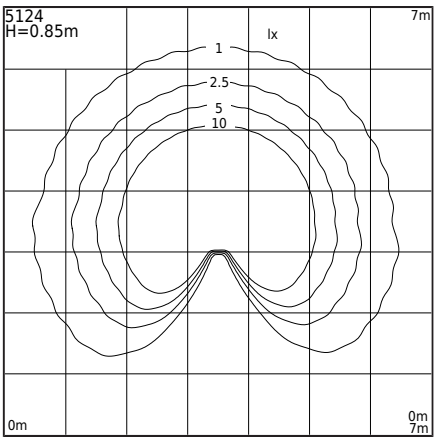
| | |
|---|---|
| Corpo fotometrico | Luce diretta verso il basso. |
| Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione | Un apparecchio con design contemporaneo.<br>Per illuminare giardini, aree private e altre applicazioni architettoniche. |

## Informazioni generali

| | |
|---|---|
| Materiali | Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM. |
| Metodo di montaggio | Montaggio del dispositivo: 4 fori ø8mm, distanza 18x50mm. Secondo le istruzioni di installazione incluse. Altri accessori devono essere acquistati separatamente. |
| Terminale | Terminali di connessione: max 3x2,4mm², possibile collegamento a loop del dispositivo max 3x4mm². Cavo in guaina rotonda con diametro: ø4...8mm; ø8...12mm o ø10...13,6mm. |
| Tipo di sorgente luminosa | Modulo LED, alimentatore elettronico<br>Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.<br>Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista. |
| Peso apparecchio netto / lordo | 4,01kg / 4,36kg |
| Dimensioni della scatola [cm] | 88cm x 23cm x 13cm |
| Dimensioni del luminaire [cm] | 85cm x 20cm x 11cm |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Modulo LED | Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Scheda tecnica) |
| Driver | Sì |
| Durata del driver | 50000h |
| Controllo esterno | Philips Xitanium TE (Manuale utente) |
| Potenza della sorgente luminosa | 5,6W |
| Potenza del lume. | 7,2W |
| Flusso luminoso della lampada | 1096lm |
| Flusso luminoso del luminare | 600lm |
| Efficienza dell'apparecchio di illuminazione | 83,3lm/W |
| ULOR | 0.6% |
| Temperatura di colore | 4000K |
| Consistenza del colore (ellisse di McAdam) | SDCM3 |
| Lampeggiare di luce (Pst LM) | ≤1 |
| Effetto stroboscopico (SVM) | ≤0.4 |
| Indice di resa cromatica CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | 102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | 52 600h |
| Apparecchio di illuminazione Power Factor | PF >0.9 |
| Fattore THD | 20% |
| Temperatura Ta nominale | +25°C |
| Intervallo di temp. di esercizio ambiente | -20...+45°C |
| Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL | |
| Corrente di spunto | 1A / 15,2µs |
| Valutazione BUG | B0-U1-G0 |

## Accessori venduto separatamente

| | |
|---|---|
| 1907ZX0009 | Ancora per cementare |
| 3090GA0009 | Adattatore di montaggio |
| 1909GA0010 | Adattatore per fondazione in calcestruzzo |
| 3081XX0009 | Adattatore di montaggio |
| 1908GA0009 | Ancoraggio al suolo |

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, è necessario leggere il manuale allegato all'apparecchio. L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, informazioni aggiuntive sono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.

## Parti di ricambio

| | |
|---|---|
| ZS4699101112 | Servizio set LED |
| ZS46999746 | Alimentatore di servizio impostato |
| ZS5124zx0011 | Kit di riparazione. |

## File da scaricare

| | |
|---|---|
| File fotometrici LDT | File IES fotometrici |
| Manuale | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Indici

| Indice | Colore | RAL |
|---|---|---|
| 5124AL | ALLUMINIO | 9006 |
| 5124GR | GRAFITE | 7016 |
| 5124BL | NERO | 9005 |

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Prima di iniziare l'installazione, è necessario leggere il manuale allegato all'apparecchio. L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, informazioni aggiuntive sono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.