


NORLYS ASTRID 2207


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2207XX0009
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no

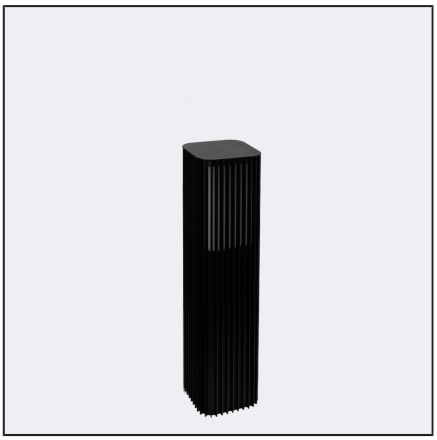

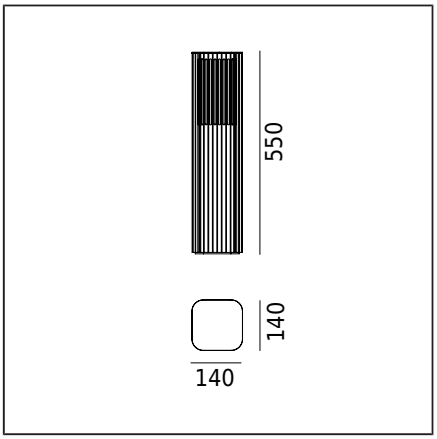

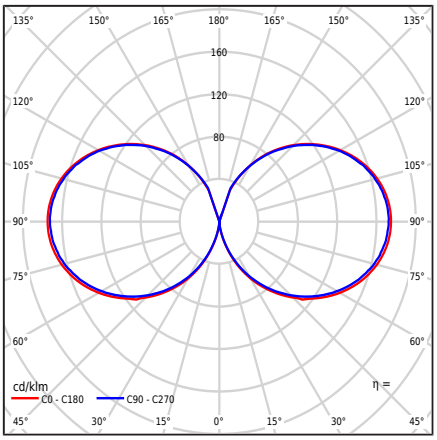

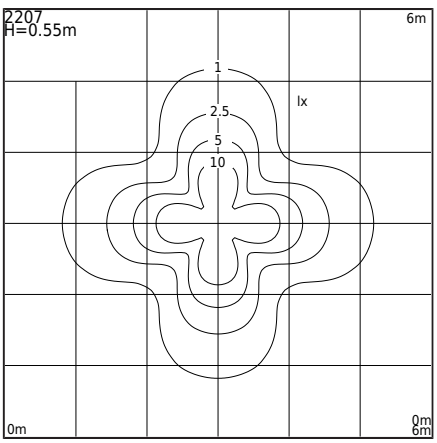

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Spritt ljus.
Armaturens egenskaper	En armatur med modern design.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium PMMA, opal EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armatur: 3 hål ø9 mm, på en diameter av ø65 mm var 120°. Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i loop max 3x2,5mm². Kabel i runt hölje med en diameter på max ø12,5mm.
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Förpackning mått [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Armaturens mått [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Teknisk data

LED-modul	Osram PL-LIN-Z6 550-827 140X20-LV (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	Dims. TRIAC (KGP). (Användarhandbok)
Led modul effekt	8,2W
Armatur effekt	10,6W
Lumen modul	1462lm
Färgtemperatur	2700K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF>0.9
THD-faktor	15%
Ta nominel:	TA +35°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Inrush current	8A / 10µs

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Tillbehör Säljs separat

3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Ankare för ingjutning
206GA0010	Markankare
206GA0S10	Adapter för betongfundament

Reservdelar

ZN2207xx0009	Service kit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files — Photometric IES files

Manualer

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du börjar med installationen, bör du läsa instruktionerna som medföljer armaturen. Installation och underhållsarbete utförs av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet negativt.